


Langdurig uitschakelen van een vending machine

1. Koffie en ingrediënten

- a. Verwijder alle ingrediënten uit de containers; bij de koffiebonen containers: zuig met de stofzuiger ook de resten weg die zich nog in de molen bevinden.
- b. Voer het reinigingsprogramma uit.
- c. Verwijder de mixerhuizen, maak ze schoon en droog nadien af met een doek of stukje papier
- d. Reinig ook achter de mixervin; daar bevinden zich soms nog wat productresten.
- e. Reinig ook de afzuigmondjes. (en droog goed af)

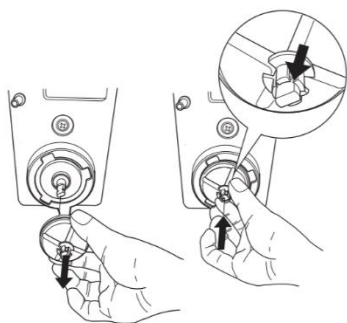

2. Schoonmaken van alle oppervlakken

Verwijder de containers en het zetsysteem (indien van toepassing), en reinig alle oppervlakken grondig.



3. Droesbakken, afvalbakken, lekemmers

Na het uitvoeren van het spoelprogramma is het aangewezen de afvallemmer, de restwater emmer en het lekbakje volledig leeg te maken en schoon te maken. Nadien ook hier goed droog wrijven met een vod of een papieren doekje. Alle resten die nog achter blijven in randjes en hoekjes kunnen gaan schimmelen en onaangename geuren verspreiden.



4. Uitschakelen toestel

Je kan nu de stekker uittrekken, en de kraan toe zetten. Indien mogelijk de deur een kier laten zodat de machine nog kan verluchten.

Terug in bedrijf nemen van uw toestel

1. Zet de kraan open
2. Spoel de brita waterfilter



- a. Open de watertoevoer maar schakel het koffietoestel nog niet in.
- b. Het spoelventiel (1) activeren en het Waterfiltersysteem spoelen totdat het gefilterde water helder en zonder luchtballen is. Wij raden aan +/- 10 liter te spoelen.
- c. Bij het ontluchten/spoelen van de spoelslang (2) het weglappende water opvangen in een geschikt reservoir.
- d. Controleer het systeem op eventuele lekkages.

3. Vul de machine met ingrediënten
4. Steek de stekker in, en start de machine op.
5. Zodra het toestel warm is, voer je een reiniging uit. Hierdoor ga je het systeem niet alleen nog eens extra reinigen, maar ververs je ook het water dat nu al een tijdje stil staat.

Hierna is het toestel bedrijfsklaar